

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際の問題点及びマニュアルの誤記がありましたので、下記の様に補足させていただきます。



タッチパッド切替ボタンのドライバ更新

お客様がご購入の製品によっては、キーボードの上部に配置されたタッチパッド切替ボタンが正常に動作しない場合があります。


その場合は、下記の手順に従ってドライバを更新してください。

該当機種は、WA334・WA334B・WA334B-A1・WA354・WA354B・WA354B-A1・DN404・DN405になります。

タッチパッド
切替ボタン

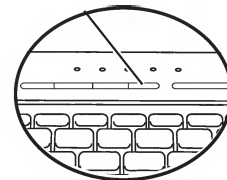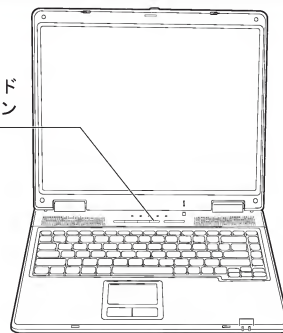

1. [スタート]から[マイコンピュータ]を開きます。

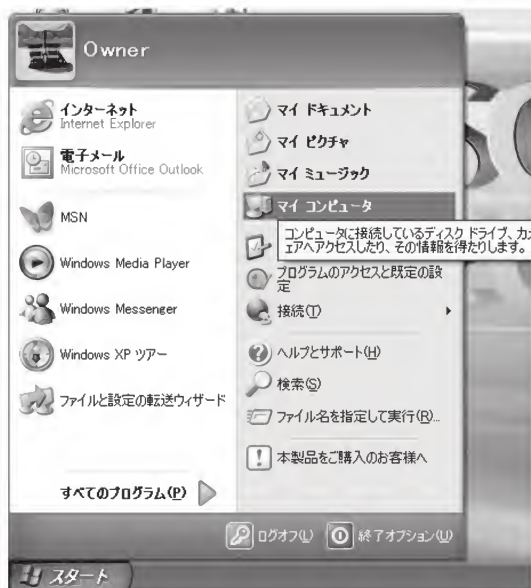


2. [ローカルディスク (C)]を開きます。




3. [SOTEC]フォルダを開きます。



4. [Drivers]フォルダを開きます。

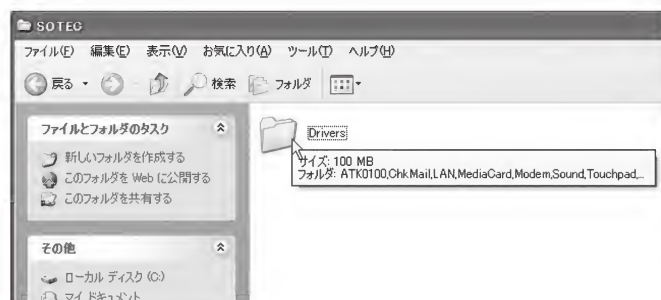


5. [Touchpad]フォルダを開きます。

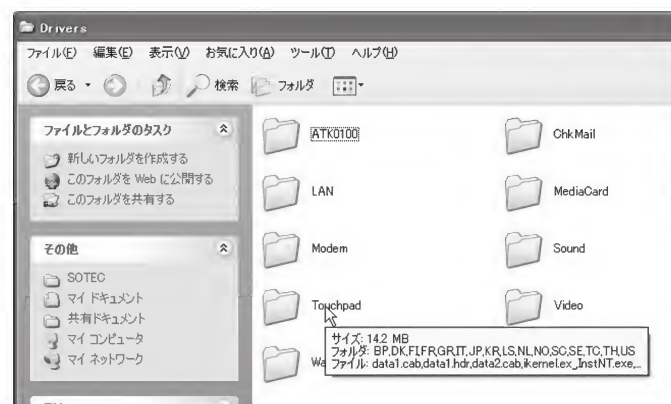


6. 「Setup」をダブルクリックします。



7. 「セットアップ」が実行されますので[次へ (N)]をクリックします。

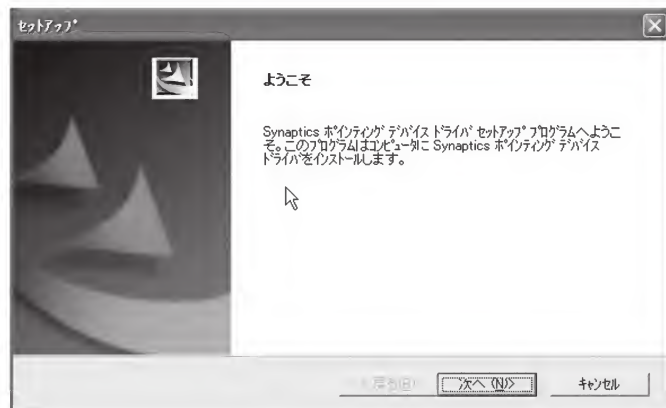


8. [次へ (N)]をクリックします。

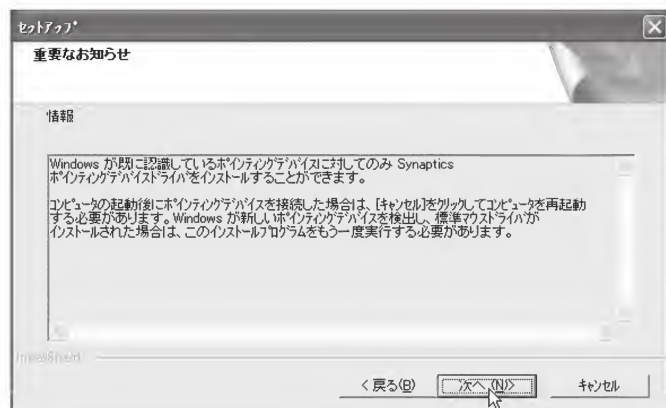

9. [次へ (N)]をクリックすると、ドライバのインストールが始まります。



10. ドライバのインストールが終了すると「セットアップ完了」と表示されますので[はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択して[完了]をクリックします。

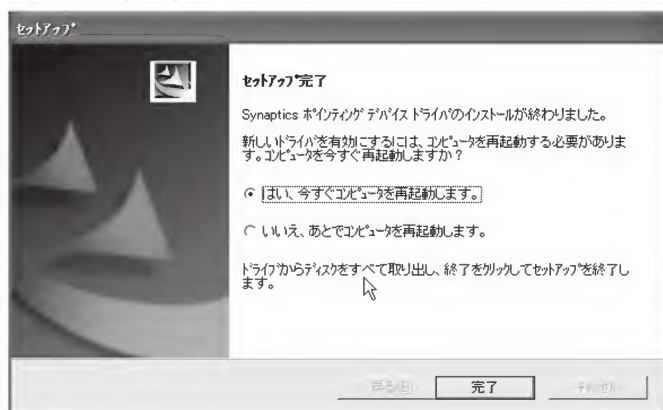

タッチパッド切替ボタンの確認方法

タッチパッド切替ボタンを押して動作を確認します。

タッチパッド切替ボタンを押した際に、画面左上に一時的に左記のアイコンが表示されていれば、正常に動作しています。



・タッチパッド無効



・タッチパッド有効

マニュアル誤記について

製品付属のユーザズガイドにおいて誤記がありましたので、下記の様に修正させていただきます。
(該当機種は、WA334・WA334B・WA334B-A1・WA354・WA354B・WA354B-A1・DN404・DN405になります。)

マニュアル19ページ (⑨ サポートボタンについて)

誤：

ボタンを押すと、Internet Explorerが起動して「ソーテック オンラインサポート」のホームページが表示されます。

正：

ボタンを押すと、「マイドキュメント」が表示されます。